

ANWEISUNG ZUR VERWENDUNG DER VERLEGEZANGE

Die Handhabung der Platten erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik.

LARCO

LARCO SA

RUE DE L'ÉCONOMIE, 9
B-4840 WELKENRAEDT
TEL +32 87 31 54 10

Lagerung auf **stabilem Boden**, nur auf **2 Auflagerpunkten**
Stützhölzer werden übereinander gestapelt



Schutzausrüstung ist **Pflicht**



Sich **niemals** unter ein hängendes Objekt stellen



Die Platten dürfen nicht zum Transport von Gegenständen dienen




Lagern Sie nichts, solange die Fugen nicht betoniert sind



Anheben unter Verwendung von Hebeankern
Bei Hebeankern muss der Winkel zwischen
den Platten und den Ketten **mindestens 45°**
betragen.

Winkel von min. 45° zwischen den Platten & den Ketten

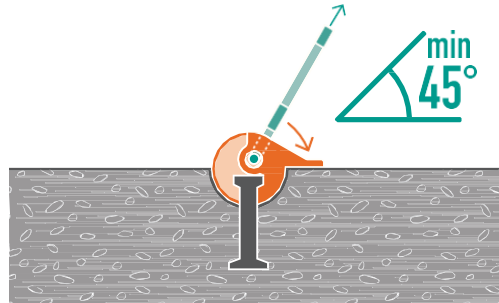


Element **10 cm anheben** und Gleichgewicht überprüfen




Verlegung mit Verlegezange

1. Zustand des Materials vor der Verwendung prüfen.
2. Positionieren Sie die Klemmen so weit wie möglich an den Enden des Elements.
3. Maximale Überhang beträgt 100 cm. Die Klemmen müssen die Fase korrekt umschließen.
4. Element 10 cm anheben und Gleichgewicht überprüfen.

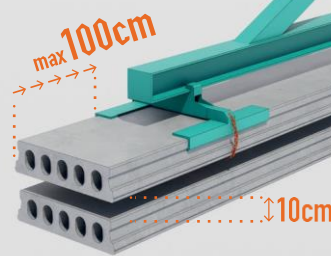

5. Sicherheitsketten anbringen & befestigen

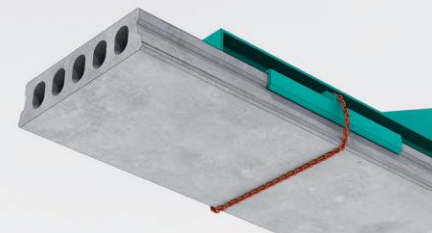

Bei Elementen mit Aussparungen muss die Klemme mindestens **2/3 am Beton greifen**

