

CONSIGNES DE MANUTENTION

La manutention des dalles se fera suivant les règles de l'art.

LARCO

LARCO SA

RUE DE L'ÉCONOMIE, 9

B-4840 WELKENRAEDT

TEL +32 87 31 54 10

Stockage sur **sol stable** sur **uniquement 2 points d'appuis**
les bois de **calage superposés**



Équipement de protection individuelle **obligatoire**




Ne vous placez **jamais** sous un objet suspendu



Les dalles manutentionnées ne peuvent servir au transport d'objet




Ne stockez rien tant que les hourdis ne sont pas bétonnés

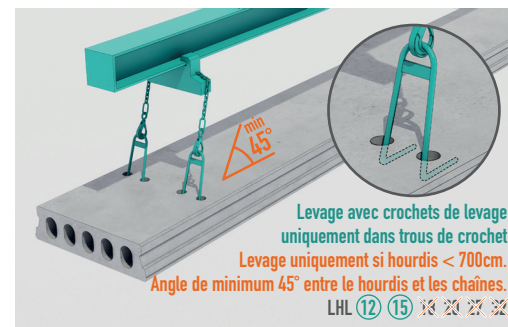


Levage en utilisant des ancrs de levage

Lors d'une manutention avec des ancrs de levage, il est indispensable d'avoir un angle de **minimum 45°** entre le hourdis et les chaînes.

Angle de minimum 45° entre le hourdis et les chaînes

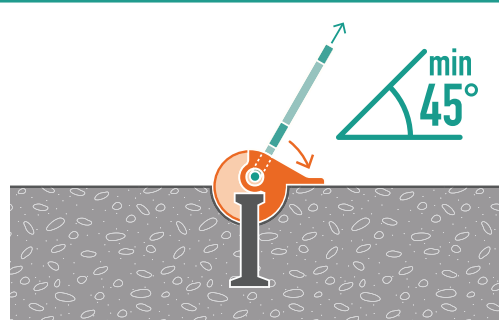


Levez l'élément à **10cm de hauteur** et contrôlez son équilibre

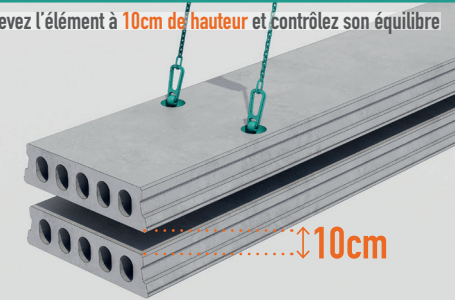


Levage en utilisant les pinces

1. Vérifiez le **bon état du matériel** avant utilisation.
2. Positionnez les pinces le plus **loin possible aux extrémités** de l'élément.
3. Le **porte-à-faux maximum est de 100cm**. Assurez-vous que les pinces épousent correctement le chanfrein de l'élément.
4. Levez en douceur l'élément à **10cm de hauteur** et contrôlez son équilibre.

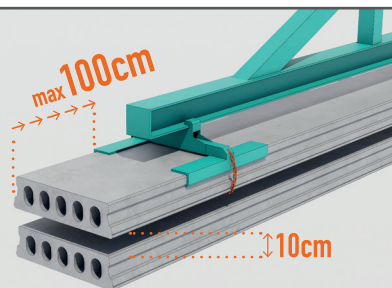

5. Placez et fixez les **chaînes de sécurité**

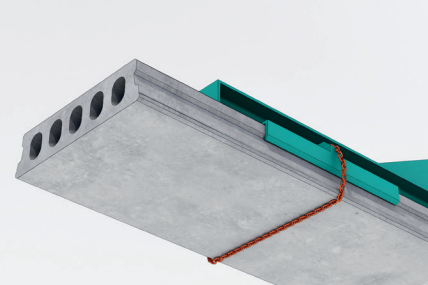

Pour les éléments avec évidements, il est indispensable que la pince agrippe le béton sur au **minimum 2/3** de la pince

